

lenovo

Lenovo Yoga 500

Guida dell'utente



Leggere gli avvisi sulla sicurezza e gli importanti suggerimenti contenuti nei manuali inclusi prima di utilizzare il computer.

Note

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere le *Informazioni generali e istruzioni per la sicurezza* Lenovo.
- In alcune istruzioni di questa guida si presume l'uso di Windows® 8.1. Se si sta utilizzando un sistema operativo diverso da Windows, alcune operazioni potrebbero essere lievemente differenti. Se si utilizzano altri sistemi operativi, è possibile che alcune operazioni non siano disponibili.
- Le caratteristiche descritte nella presente guida sono comuni alla maggior parte dei modelli. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili per il computer in uso o il computer potrebbe disporre di funzioni non presenti in questa guida dell'utente.
- Le illustrazioni utilizzate nel presente manuale si riferiscono al modello Lenovo Yoga 500-15IBD, se non indicato diversamente.
- Le illustrazioni nel presente manuale potrebbero differire dal prodotto effettivo. Vedere il prodotto reale.

Avviso normativo

- Per informazioni dettagliate, vedere **Guides & Manuals** sul sito <http://support.lenovo.com>.

Lenovo

Yoga 500

Guida dell'utente

Le istruzioni e informazioni tecniche riportate nel presente manuale, salvo diversa indicazione, si riferiscono ai seguenti modelli di notebook Lenovo.

Nome modello	MT
Yoga 500-14IBD	80N4
Yoga 500-14IHW	80N5
Yoga 500-14ACL	80NA
Yoga 500-14ACZ	80NB
Yoga 500-15IBD	80N6
Yoga 500-15IHW	80N7
Yoga 500-15ACL	80ND


Indice

Capitolo 1. Panoramica del computer	1
Vista superiore.....	1
Vista lato sinistro.....	10
Vista lato destro.....	13
Vista dal basso.....	16
Capitolo 2. Introduzione all'uso di Windows 8.1	18
Configurazione del sistema operativo per la prima volta.....	18
Interfacce del sistema operativo.....	18
Gli accessi	19
Impostare il computer in modalità sospensione o spegnerlo.....	21
Operazioni touchscreen.....	23
Connessione a una rete wireless.....	27
Guida e supporto tecnico.....	28
Capitolo 3. Lenovo OneKey Recovery System.....	29
Capitolo 4. Risoluzione problemi.....	31
Domande frequenti.....	31
Risoluzione problemi.....	33
Marchi registrati	36

Capitolo 1. Panoramica del computer


■ ■ Vista superiore

■ Lenovo Yoga 500-14IBD/Yoga 500-14IHW/Yoga 500-14ACL/Yoga 500-14ACZ

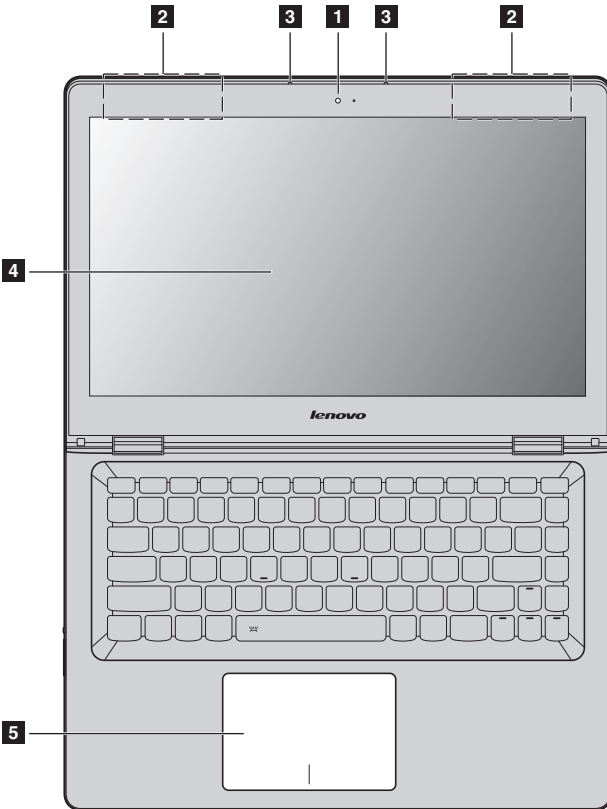

Capitolo 1. Panoramica del computer

■ Lenovo Yoga 500-15IBD/Yoga 500-15IHW/Yoga 500-15ACL

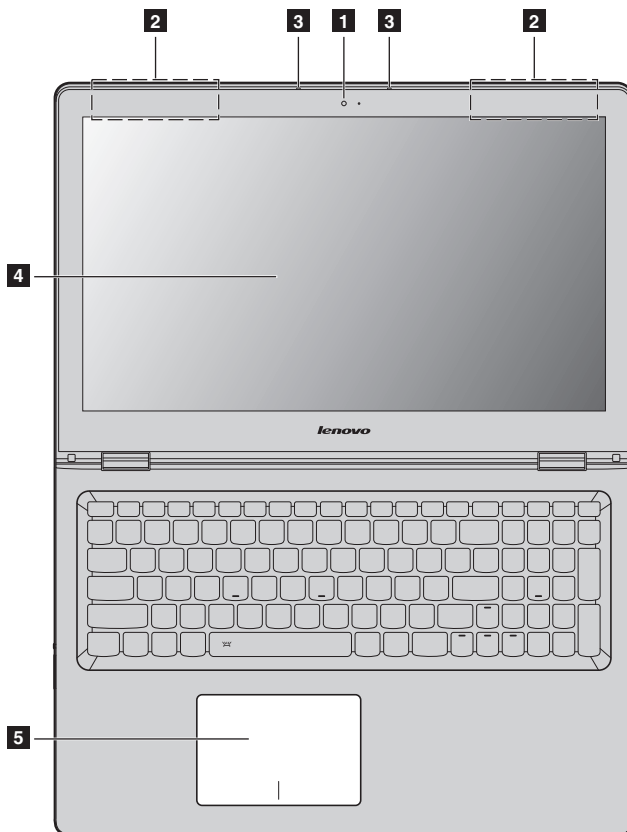

Nota: Le aree tratteggiate indicano parti che non sono visibili esternamente.

⊙ **Attenzione:**

- Alla chiusura del pannello del display, prestare attenzione a *non* lasciare penne o altri oggetti tra il pannello del display e la tastiera, poiché essi potrebbero danneggiare il pannello stesso.

- 1 Webcam integrata** Utilizzare la webcam per la comunicazione video.
- 2 Antenne LAN wireless** Connettersi ad un adattatore LAN wireless per inviare e ricevere segnali radio wireless.
- 3 Microfono integrato** Può essere utilizzato per la cattura del suono e per videoconferenze, narrazioni vocali e registrazione audio.

Nota: I modelli selezionati potrebbero avere solo un microfono, vedere il prodotto reale.

- 4 Schermo multi-touch** Il display LCD con retroilluminazione LED consente una visualizzazione luminosa. Il display è dotato di funzione multi-touch.
- 5 Touchpad** Il touchpad funziona come un comune mouse.
Touchpad: per spostare il puntatore sullo schermo, far scorrere il pad con un dito nella direzione in cui si vuole che il puntatore si sposti.
Tasti del touchpad: le funzioni del lato sinistro/destro corrispondono a quelle del tasto sinistro/destro di un comune mouse.


Nota: Il touchpad può essere attivato/disattivato premendo **F6** ().

Capitolo 1. Panoramica del computer

■ Uso della tastiera

Tastierino numerico (Lenovo Yoga 500-15IBD/Yoga 500-15IHW/Yoga 500-15ACL)


La tastiera ha un tastierino numerico separato. Per attivare o disattivare il tastierino numerico, premere il tasto **Num Lock**.

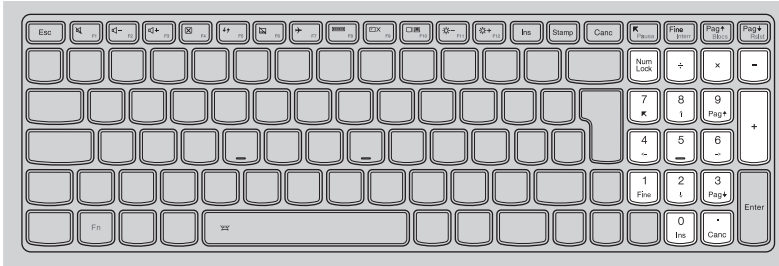

Combinazioni di tasti funzione

Mediante l'uso dei tasti funzione, è possibile cambiare le funzioni d'uso istantaneamente. Per utilizzare questa funzione, premere e tenere premuto **Fn 1** quindi premere uno dei tasti funzione **2**.


Lenovo Yoga 500-14IBD/Yoga 500-14IHW/Yoga 500-14ACL/Yoga 500-14ACZ

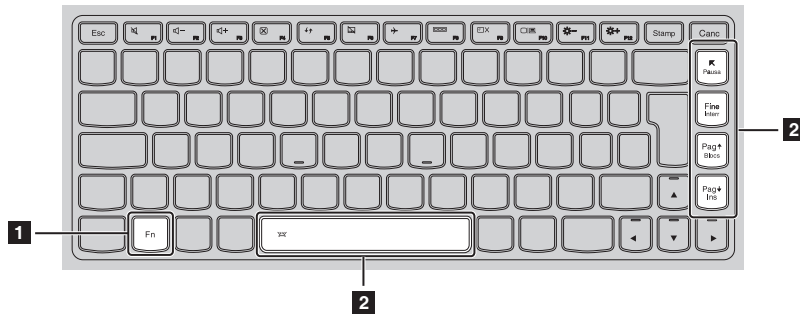

Di seguito sono descritte le funzioni di ciascun tasto funzione.

Fn + ⌵:	Attiva la funzione di pausa.
Fn + Fine:	Attiva la funzione di interruzione.
Fn + Pag ↑:	Attiva/disattiva il blocco di scorrimento.
Fn + Pag ↓:	Attiva la funzione di inserimento.
Fn + Spazio (sui modelli selezionati):	Regola la retroilluminazione della tastiera (off → attenuata → luminosa → off).

Lenovo Yoga 500-15IBD/Yoga 500-15IHW/Yoga 500-15ACL

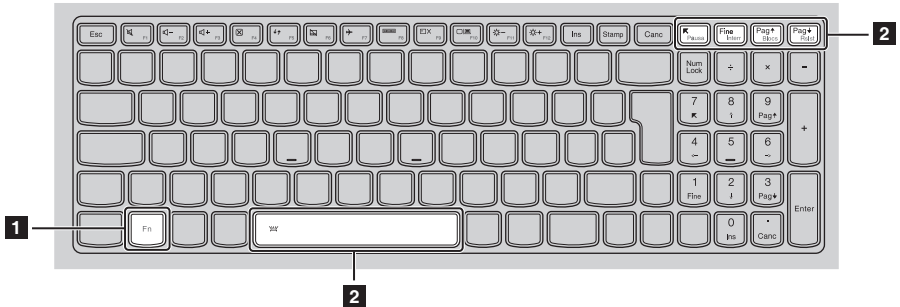


Di seguito sono descritte le funzioni di ciascun tasto funzione.

Fn + ⌫:	Attiva la funzione di pausa.
Fn + Fine:	Attiva la funzione di interruzione.
Fn + Pag ↑:	Attiva/disattiva il blocco di scorrimento.
Fn + Pag ↓:	Attiva la richiesta di sistema.
Fn + Spazio (sui modelli selezionati):	Regola la retroilluminazione della tastiera (off → attenuata → luminosa → off).

Tasti di scelta rapida


È possibile accedere ad alcune impostazioni del sistema in modo rapido premendo appositi tasti di scelta rapida.

Lenovo Yoga 500-14IBD/Yoga 500-14IHW/Yoga 500-14ACL/Yoga 500-14ACZ

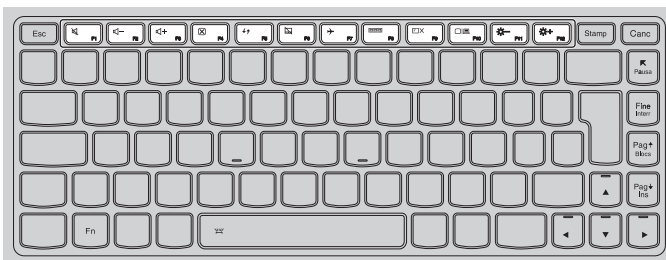

Capitolo 1. Panoramica del computer

Lenovo Yoga 500-15IBD/Yoga 500-15IHW/Yoga 500-15ACL

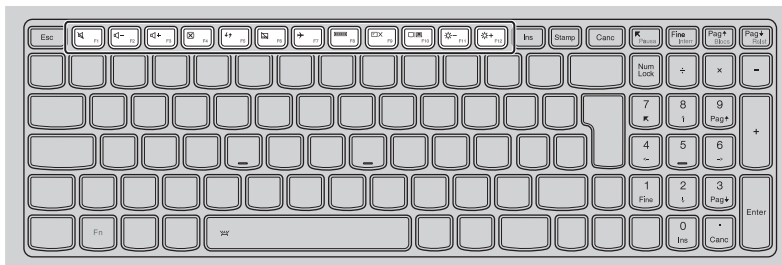

: Attiva/disattiva l'audio.



: Attiva/disattiva la modalità aereo.



: Diminuisce il livello del volume.



: Mostra tutte le app attive al momento.



: Aumenta il livello del volume.



Consente di attivare/disattivare la retroilluminazione dello schermo LCD.



: Chiude la finestra attiva corrente.



: Sposta la visualizzazione tra il computer e il dispositivo esterno.



: Aggiorna il desktop o la finestra attiva corrente.



: Diminuisce la luminosità del display.



: Attiva/disattiva il touchpad.



: Aumenta la luminosità del display.

Impostazione del modo tasti di scelta rapida

Come impostazione predefinita, le funzioni dei tasti di scelta rapida sono accessibili premendo il tasto di scelta rapida appropriato. Tuttavia, è possibile disattivare il modo tasti di scelta rapida nell'Utilità di installazione BIOS.

Per disattivare il modo tasti di scelta rapida:

- 1 Arrestare il computer.
- 2 Premere il tasto Novo e selezionare **BIOS Setup** (Impostazioni del BIOS).
- 3 In BIOS setup utility, aprire il menu **Configuration** (configurazione) e modificare l'impostazione di **HotKey Mode** (modo tasti di scelta rapida) da **Enabled** (attivato) a **Disabled** (disattivato).
- 4 Aprire il menu **Exit** (uscita) e selezionare **Exit Saving Changes** (uscita con salvataggio delle modifiche).

Nota: Quando il modo tasti di scelta rapida è disattivato, premere il tasto Fn e il tasto di scelta rapida appropriato per accedere alla funzione corrispondente del tasto di scelta rapida.

■ Posizionamento del pannello del display

Il pannello del display può essere aperto fino a 360 gradi.



Modalità notebook



Adatta per attività che richiedono una tastiera e un mouse (come la creazione di documenti, la scrittura di e-mail e altro).

Capitolo 1. Panoramica del computer

Modalità posizione verticale (Modalità teatro)



Adatta per attività che richiedono pochi o nessun tocco (come la visualizzazione di foto e la riproduzione di video).

Modalità tablet



Adatta per attività che richiedono il frequente tocco dello schermo (come la navigazione sul Web, giocare e altro).

Modalità a tenda (Modalità presentazione)




Adatta per attività che richiedono poca interazione con il touchscreen (come la visualizzazione di grafici o una presentazione PowerPoint).

⊙ **Attenzione:**

- *Non* aprire il display con troppa forza poiché questo potrebbe causare il danneggiamento del pannello o delle cerniere.

Nota: La tastiera e il touchpad vengono bloccati automaticamente quando lo schermo è aperto a più di 190 gradi (circa).

■ ■ Vista lato sinistro

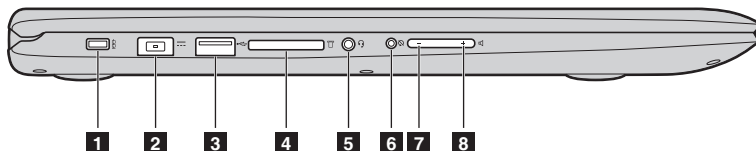

- 1 Slot lucchetto Kensington** Collegare qui un lucchetto di sicurezza (non fornito) per proteggere il computer da furti o usi non autorizzati. È possibile collegare un lucchetto di sicurezza al computer per evitare che sia rimosso senza il permesso dell'utente. Per i dettagli sull'installazione del lucchetto di sicurezza, consultare le istruzioni fornite con il lucchetto di sicurezza acquistato.

Note:

- Prima di acquistare qualsiasi prodotto di sicurezza, verificare che sia compatibile con questo tipo di serratura di sicurezza.
- L'utente è responsabile della valutazione, selezione e implementazione dei dispositivi di bloccaggio e delle caratteristiche di sicurezza. Lenovo non fornisce commenti, giudizi o garanzie relativi al funzionamento, alla qualità o alle prestazioni dei dispositivi di bloccaggio e delle caratteristiche di sicurezza.

- 2 Presa alimentatore CA** Si collega all'alimentatore CA.

- 3 Porta USB** Per il collegamento dei dispositivi USB.

Nota: Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamento dispositivo USB" a pagina 14.

- 4 Slot scheda di memoria** Inserire qui le schede di memoria (non fornite).

Nota: Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo delle schede di memoria (non fornite)" a pagina 11.

- 5 Presa audio combinata** Per il collegamento delle cuffie con microfono.

Note:

- La presa audio combinata non supporta i comuni microfoni.
- La funzione di registrazione potrebbe non essere supportata se sono collegate cuffie o cuffie con microfono di terze parti a causa dei diversi standard industriali.

- 6 Pulsante per il blocco della rotazione** Per tenere lo schermo bloccato nell'orientamento verticale o orizzontale. Il blocco della rotazione dello schermo disattiva la funzione del sensore di gravità, evitando così che lo schermo cambi automaticamente l'orientamento a seconda dell'angolo in cui viene tenuto.

Nota: In modalità notebook, il tasto di blocco della rotazione dello schermo è disattivato.

- 7 Pulsante riduzione volume** Diminuisce il livello del volume.

- 8 Pulsante aumento volume** Aumenta il livello del volume.

■ Utilizzo delle schede di memoria (non fornite)

Il computer supporta i seguenti tipi di schede di memoria:

- Scheda Secure Digital (SD)
- Scheda Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Scheda Secure Digital eXtended Capacity (SDXC)
- MultiMediaCard (MMC)

Note:

- Inserire nello slot *solo* una scheda alla volta.
- Questo lettore di schede non supporta i dispositivi SDIO (per es. SDIO Bluetooth ecc.).

Inserimento della scheda di memoria

Inserire la scheda di memoria finché non tocca il fondo dello slot.

Rimozione della scheda di memoria

Estrarre delicatamente la scheda dallo slot della scheda di memoria.


Nota: Prima di rimuovere la scheda di memoria, disabilitarla utilizzando Rimozione sicura dell'hardware ed espelli supporto di Windows per evitare che i dati vengano danneggiati.

Capitolo 1. Panoramica del computer

■ Orientamento schermo


È possibile ruotare il display nell'orientamento desiderato.

- L'orientamento del display cambia automaticamente (alternanza tra le modalità verticale e orizzontale) a seconda di come si vuole tenerlo.

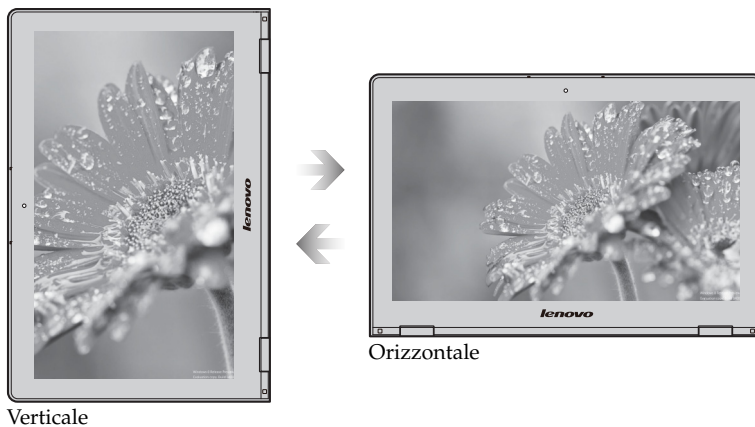


- Per evitare l'orientamento automatico, premere il pulsante per il blocco della rotazione. Questo tasto si trova sul bordo sinistro del computer (Vedere la figura qui sotto).

Nota: In modalità notebook, il tasto di blocco della rotazione dello schermo è disattivato.

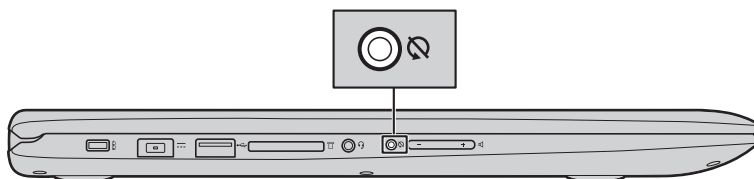

■ ■ Vista lato destro

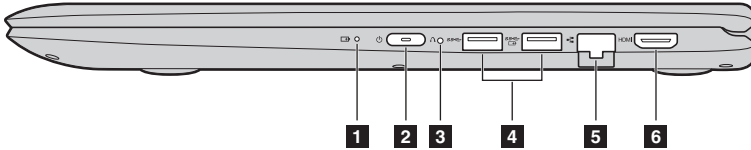

- 1** Indicatore di stato della batteria
- 2** Pulsante di alimentazione Premere questo pulsante per accendere il computer.

Indicatore	Stato indicatore	Significato
Indicatore di stato della batteria 	Accesa (bianco fisso)	La batteria ha una carica di più del 20%.
	Accesa (ambra fisso)	La batteria ha una carica tra il 5% e il 20%.
	Lampeggia veloce (ambra)	La batteria ha una carica di meno del 5%.
	Lampeggia piano (ambra)	La batteria è in corso di carica. Quando la carica della batteria raggiunge il 20%, il colore della luce lampeggiante diventa bianco.
	Lampeggia piano (bianco)	La batteria ha una carica tra il 20% e l'80% e si sta ancora ricaricando. Quando la batteria raggiunge l'80% di carica, la luce smette di lampeggiare. Tuttavia, la ricarica continua finché la batteria non è completamente carica.
Indicatore di stato di alimentazione 	Accesa (bianco fisso)	Il computer è acceso.
	Lampeggiante	Il computer è in modalità sospensione.
	Spento	Il computer è spento.

- 3** **Tasto Novo** Quando il computer è spento, premere questo tasto per avviare il Lenovo OneKey Recovery System o BIOS setup utility oppure per accedere al menu di Boot (Avvio).

Note:

- È possibile utilizzare una graffetta aperta (o un oggetto simile con estremità appuntita) per premere delicatamente il pulsante di Novo.
- Per ulteriori informazioni, vedere “Lenovo OneKey Recovery System” a pagina 29.

- 4** **Porta USB** Per il collegamento dei dispositivi USB 3.0.

Nota: Per ulteriori informazioni, vedere “Collegamento dispositivo USB” a pagina 14.

- 5** **Porta RJ-45** Consente il collegamento del computer a una rete Ethernet.


Nota: Per ulteriori informazioni, vedere “Collegamento dei cavi di rete” a pagina 15.

- 6** **Porta HDMI** Collega i dispositivi con le entrate HDMI come la TV o i display esterni.

Capitolo 1. Panoramica del computer

■ Collegamento dispositivo USB

Il computer in uso è dotato di tre porte USB compatibili con i dispositivi USB.

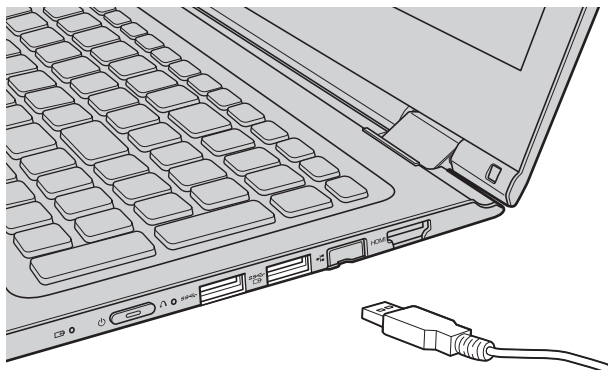

La prima volta che si collega un dispositivo USB in una particolare porta USB del computer, Windows installa automaticamente un driver per quel dispositivo. Dopo l'installazione del driver, è possibile scollegare e ricollegare il dispositivo senza dover effettuare ulteriori passaggi.

Nota: Solitamente, Windows rileva un nuovo dispositivo dopo che lo si è collegato e quindi installa automaticamente il driver. Tuttavia, alcuni dispositivi potrebbero richiedere che si installi il driver prima del collegamento. Controllare la documentazione fornita dal produttore del dispositivo prima di collegarlo.


Prima di scollegare il dispositivo di archiviazione USB, assicurarsi che il computer abbia terminato il trasferimento di dati con quel dispositivo. Fare clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware ed espelli supporto** nell'area di notifica di Windows per rimuovere il dispositivo prima di scollegarlo.

Nota: Se il dispositivo USB utilizza un cavo di alimentazione, collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione prima di collegarlo. Altrimenti il dispositivo potrebbe non venire riconosciuto.

■ Collegamento dei cavi di rete

Per inserire un cavo di rete, attenersi alla seguente procedura:

- 1 Tenendo in mano il connettore del cavo di rete, spingere delicatamente verso il basso lo sportellino della porta RJ-45 **1**.
- 2 Inserire il connettore nella porta RJ-45 **2**.

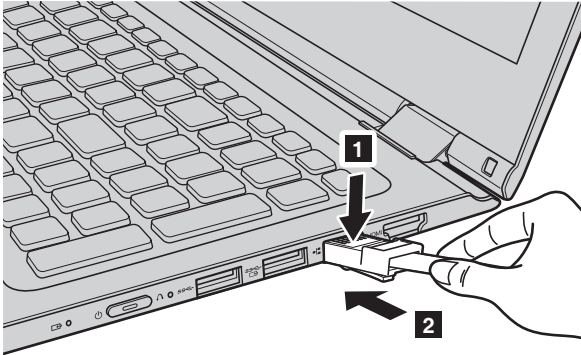


Configurazione del software


Consultare il Provider di Servizi Internet (ISP) per informazioni su come configurare il computer.

■ ■ Vista dal basso

- Lenovo Yoga 500-14IBD/Yoga 500-14IHW/Yoga 500-14ACL/Yoga 500-14ACZ

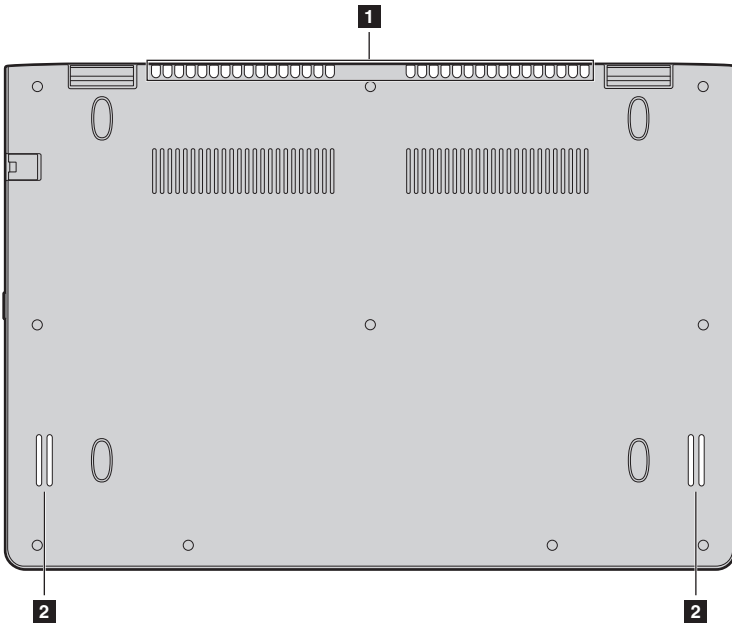

■ Lenovo Yoga 500-15IBD/Yoga 500-15IHW/Yoga 500-15ACL

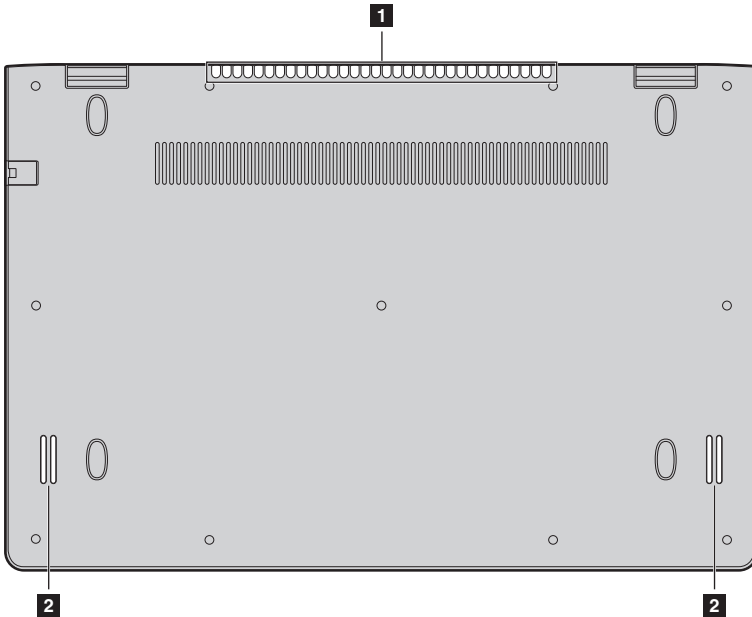

1 Aperture di ventilazione Consentono di dissipare il calore interno.

Nota: Accertarsi che le aperture di ventilazione non siano bloccate, altrimenti il computer potrebbe surriscaldarsi.

2 Altoparlanti Forniscono l'uscita audio.

Capitolo 2. Introduzione all'uso di Windows 8.1

■ ■ Configurazione del sistema operativo per la prima volta


Quando si utilizza per la prima volta, potrebbe essere necessario configurare il sistema operativo. Il processo di configurazione potrebbe comprendere le seguenti procedure:

- Accettare il contratto di licenza con l'utente finale
- Configurare la connessione Internet
- Registrare il sistema operativo
- Creare un account utente


■ ■ Interfacce del sistema operativo

Windows 8.1 presenta due interfacce utente principali: la schermata Start e la schermata Desktop di Windows.


Per passare dalla schermata Start al desktop di Windows, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Selezionare il riquadro del desktop di Windows nella schermata Start.
- Premere il tasto Windows  + D.


Per passare dal desktop alla schermata Start, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Selezionare **Start**  dalla barra di accesso.
- Muovere il cursore nell'angolo inferiore sinistro, quindi selezionare il pulsante **Start**.

Schermata Start

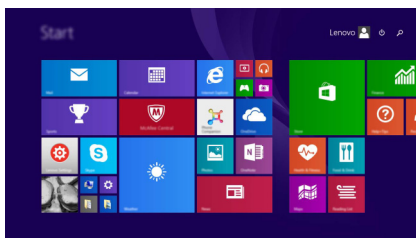

Desktop

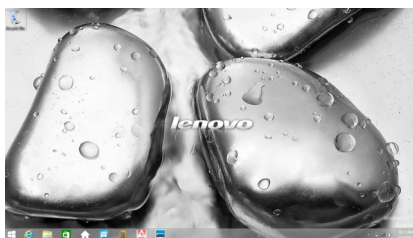


■ ■ Gli accessi


Gli **accessi** sono pulsanti di navigazione che consentono di controllare le funzioni di Windows® 8.1. Tra gli accessi figurano: ricerca, condivisione, Start, dispositivi e impostazioni.

La **Barra degli accessi** è il menu che contiene gli accessi.

I cinque pulsanti di accesso offrono metodi nuovi e più rapidi di effettuare molte attività di base e sono sempre disponibili indipendentemente dall'app in uso.


Per visualizzare l'accesso, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Spostare il cursore nell'angolo in alto a destra o in basso a destra finché viene visualizzata la barra di accesso.
- Far scorrere rapidamente un dito verso il centro dello schermo partendo dal bordo destro dello schermo fino a visualizzare la barra di accesso.
- Premere il tasto Windows  + C.

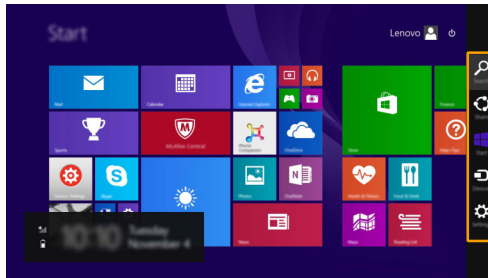

Accesso alla ricerca

L'accesso alla **ricerca** offre un modo utile ed efficace di trovare ciò che si sta cercando, comprese impostazioni, file, immagini web, filmati web, ecc.

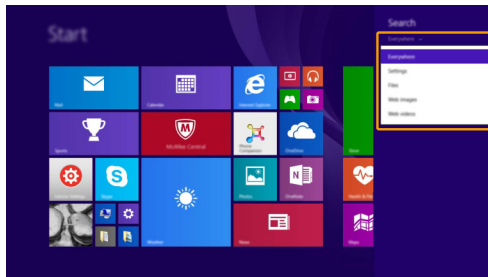

Accesso alla condivisione

L'accesso alla **condivisione** consente di inviare collegamenti, foto e molto altro ai propri amici e social network senza uscire dall'app.

Capitolo 2. Introduzione all'uso di Windows 8.1

Accesso a Start


L'accesso **Start** offre un modo veloce di accedere alla schermata Start.

Accesso ai dispositivi

L'accesso ai **dispositivi** consente di collegarsi o di inviare file a qualsiasi dispositivo esterno, inclusi dispositivi per riprodurre, stampare e proiettare.

Accesso alle Impostazioni

L'accesso alle **Impostazioni** consente di eseguire le operazioni principali, quali per esempio impostare il volume o spegnere il computer. Inoltre, tramite il pulsante di accesso **Impostazioni**, è possibile accedere al Pannello di controllo quando ci si trova sulla schermata Desktop.

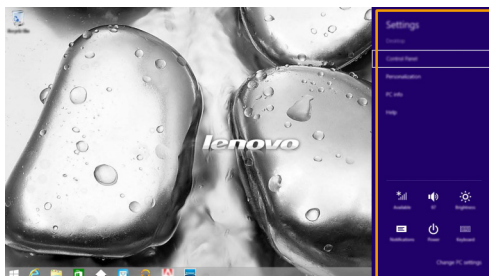

■ ■ Impostare il computer in modalità sospensione o spegnerlo

Quando si è finito di lavorare con il computer, lo si può impostare in modalità sospensione o lo si può spegnere.

■ Impostare il computer in modalità sospensione

Se non si utilizza il computer solo per un breve periodo, impostarlo in modalità sospensione. Quando il computer è in modalità sospensione, è possibile riattivarlo velocemente per riprendere ad utilizzarlo, bypassando il processo di avvio.

Per impostare il computer in modalità sospensione, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Chiudere il pannello dello schermo.
- Premere il pulsante di alimentazione.
- Aprire i pulsanti di accesso e selezionare **Impostazioni**  → **Alimentazione**  → **Sospensione**.

Nota: Attendere finché la spia di accensione non comincia a lampeggiare (indicando che il computer si trova nella modalità di sospensione) prima di spostare il computer. Spostare il computer quando il disco rigido è in rotazione può causare danni al disco rigido stesso, con la conseguente perdita di dati.



Per riattivare il computer, effettuare una delle seguenti operazioni:


- Premere un tasto qualsiasi della tastiera. (Solo modalità notebook)
- Premere il pulsante di alimentazione.

Capitolo 2. Introduzione all'uso di Windows 8.1

■ Spegnimento del computer

Se non si utilizzerà il computer per un lungo periodo, spegnerlo.
Per spegnere il computer, effettuare una delle seguenti operazioni:


- Aprire i pulsanti di accesso e selezionare **Impostazioni**  → **Alimentazione**  → **Arresta il sistema.**

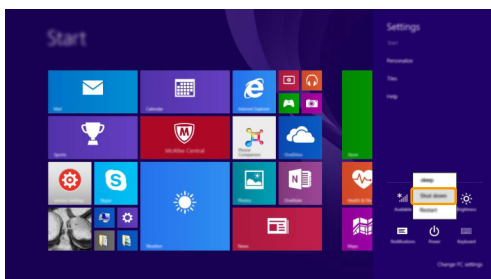

- Tenere premuto o fare clic con il tasto destro sul pulsante **Start** nell'angolo in basso a sinistra e selezionare **Chiudi o disconnetti** → **Arresta il sistema.**



- Selezionare  → **Arresta il sistema** nell'angolo in alto a destra della schermata Start.

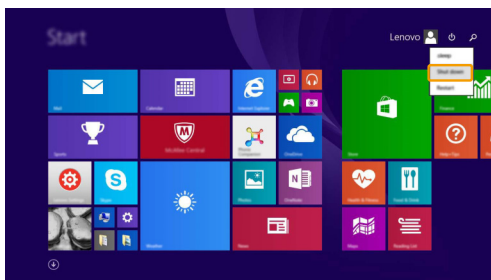



Nota: Il funzionamento dipende da BIOS setup. Vedere il prodotto reale.

■ ■ Operazioni touchscreen

Il pannello del display può accettare ingressi come un tablet, utilizzando la schermata multitouch o come un tradizionale notebook, utilizzando la tastiera e il touchpad.



■ Movimenti multitouch

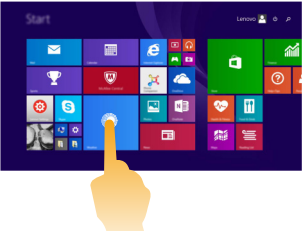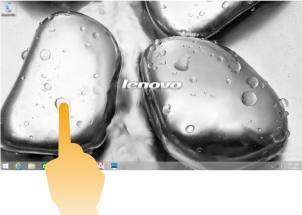È possibile toccare la schermata con uno o più dita per eseguire diverse attività.


Movimenti più comunemente utilizzati	Attività eseguite
<p>Toccare Toccare una volta un elemento.</p>  <p>The image shows the Windows 8.1 Start screen with a grid of colorful tiles. A yellow hand icon is pointing at one of the tiles in the center.</p>	<p>Esegue un'azione, come l'avvio di un'app, l'apertura di un collegamento o esegue un comando. Simile al clic con il tasto sinistro del mouse.</p>
<p>Premere e tenere premuto Premere con il dito e tenere premuto per qualche secondo.</p>  <p>The image shows a close-up of a wet, metallic surface, possibly a touchpad or a piece of metal, with water droplets. A yellow hand icon is pointing at the surface.</p>	<p>Consente di vedere delle informazioni dettagliate prima di selezionare un'azione. Può anche aprire un menu con più opzioni. Simile al clic con il tasto destro del mouse.</p>

Capitolo 2. Introduzione all'uso di Windows 8.1

(continua)



Movimenti più comunemente utilizzati	Attività eseguite
<p>Zoom Ravvicinare o allontanare due dita toccando lo schermo.</p> 	<p>Ingrandisce o riduce le app visive, come foto e mappe. Può anche consentire di passare all'inizio o alla fine di un elenco.</p>
<p>Ruotare Posizionare due o più dita su un elemento e ruotare la mano.</p> 	<p>Ruota un oggetto (Nota: Non tutti gli elementi possono essere ruotati, dipende dall'app.).</p>
<p>Scorrere Trascinare il dito sullo schermo.</p> 	<p>Per una panoramica o lo scorrimento di elenchi e pagine. Può anche spostare un oggetto o essere utilizzato per disegnare o scrivere a seconda dell'app. Simile a premere e tenere premuto per una panoramica o uno scorrimento con il mouse.</p>

(continua)

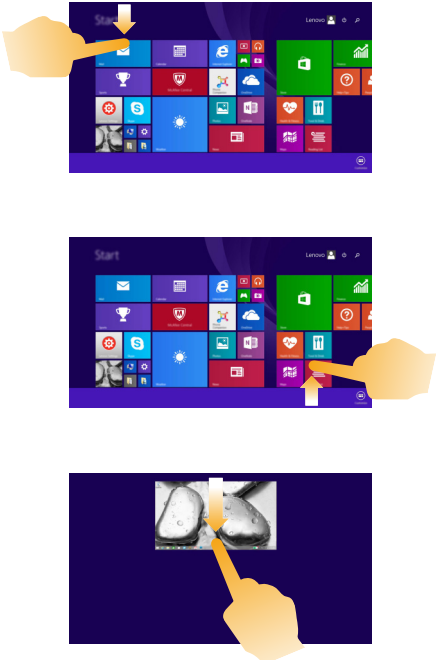Movimenti più comunemente utilizzati	Attività eseguite
<p data-bbox="140 320 351 344">Scorrimento rapido</p> <p data-bbox="140 347 538 400">Partire da qualsiasi bordo dello schermo e passare il dito verso il centro.</p> 	<p data-bbox="609 405 1020 563">Passare il dito verso il basso dal lato superiore o verso l'alto dal bordo inferiore mostra una barra delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo con i comandi dell'app, compreso salva, modifica e elimina.</p> <p data-bbox="609 592 1003 619">Se si ha un'app aperta, è inoltre possibile:</p> <ul data-bbox="609 624 1020 858" style="list-style-type: none">• Passare il dito dal bordo superiore fino a metà schermo senza alzare il dito per ancorare quell'app sulla parte sinistra o destra dello schermo. Questo consente di avere contemporaneamente due app aperte in un formato a schermo diviso.• Per chiudere l'app aperta al momento, passare il dito dal bordo superiore a quello inferiore dello schermo senza alzarlo.

Capitolo 2. Introduzione all'uso di Windows 8.1

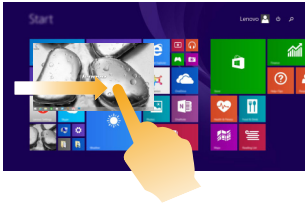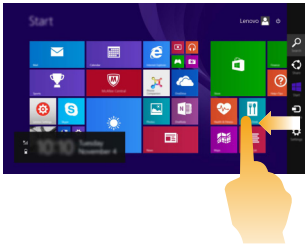


(continua)

Movimenti più comunemente utilizzati	Attività eseguite
 	<p>Il passaggio del dito dal bordo sinistro può:</p> <ul style="list-style-type: none">• Far comparire e aprire un'app eseguita al momento sullo sfondo. <p>Se è presente più di un'app aperta al momento, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Passare il dito da sinistra per portare un'app e, senza alzare il dito, portarla rapidamente nel bordo sinistro dello schermo. Questo mostra un elenco delle app in esecuzione nello sfondo. <p>Passare il dito dal bordo destro dello schermo mostra i pulsanti di accesso.</p>

■ ■ Connessione a una rete wireless

Abilitazione della connessione wireless

Per attivare le funzioni wireless, attenersi a una delle seguenti procedure:


- Premere **F7** () per disattivare la modalità aereo.
- Aprire gli accessi e selezionare **Impostazioni**  →  per aprire la pagina di configurazione della rete. Quindi impostare la modalità aereo su **Off**.

Nota: Assicurarsi che l'interruttore del Wi-Fi nella pagina Configurazione di rete sia impostato su **On**.

Connessione a una rete wireless


Dopo che la wireless è stata abilitata, il computer scansiona automaticamente alla ricerca di reti wireless e le mostra nell'elenco delle reti wireless. Per connettersi alla rete wireless, fare clic sul nome della rete dell'elenco e quindi fare clic su **Connetti**.


Nota: Alcune reti richiedono la chiave di sicurezza alla rete o la passphrase per la connessione. Per connettersi a una di queste reti, richiedere all'amministratore di rete o al provider di servizi internet (ISP) la chiave di sicurezza o la passphrase.

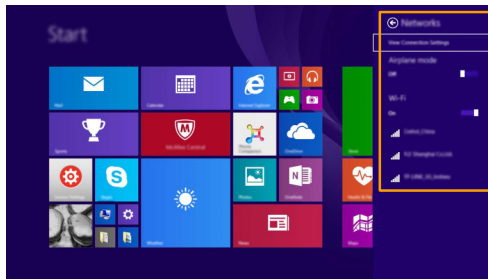

■ ■ Guida e supporto tecnico

In caso di problemi con il sistema operativo, vedere il file Guida e supporto tecnico di Windows. Per aprire il file Guida e supporto tecnico di Windows, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Selezionare l'accesso alle **Impostazioni**, quindi selezionare **Guida**.
- Premere il tasto Windows  + **Fn + F1**.

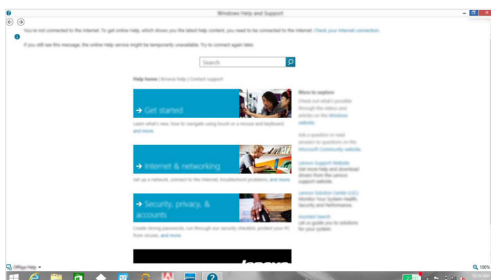

Si può leggere il file Guida e supporto tecnico di Windows sul computer in uso. Inoltre è possibile ottenere guida e assistenza online facendo clic su uno dei due link in **Altre risorse**.

Nota: Windows 8.1 offre anche un'applicazione, **Help + Tips** (Guida). È disponibile sulla schermata Start e permette di saperne di più sulle nuove funzionalità di Windows 8.1.

Capitolo 3. Lenovo OneKey Recovery System

Il Lenovo OneKey Recovery System è un software progettato per consentire l'esecuzione del backup e del ripristino del computer. Può essere utilizzato per ripristinare la partizione di sistema allo stato iniziale in caso di guasti di sistema. È possibile inoltre creare backup degli utenti per garantire un ripristino agevole in caso di necessità.

Note:

- Se sul computer è presente un sistema operativo GNU/Linux preinstallato, il OneKey Recovery System non è disponibile.
- Per utilizzare le funzioni del OneKey Recovery System, nel disco rigido è già inclusa una partizione (per impostazione predefinita nascosta) in cui sono archiviati i file dell'immagine del sistema e i file di programma del OneKey Recovery System. Questa partizione predefinita è nascosta per motivi di sicurezza ed è per questo che lo spazio su disco disponibile è inferiore a quanto dichiarato.

■ Backup della partizione di sistema

È possibile eseguire il backup della partizione di sistema in un file dell'immagine. Questo file dell'immagine può essere usato per ripristinare la partizione del sistema. Per eseguire il backup della partizione di sistema:

- ➊ In Windows, premere il tasto Novo o fare doppio clic sull'icona OneKey Recovery per avviare il Lenovo OneKey Recovery System.
- ➋ Fare clic su **System Backup** (Backup di sistema).
- ➌ Selezionare la posizione del backup e fare clic su **Next** (Avanti) per avviare il backup.

Note:

- È possibile scegliere la posizione del backup sull'unità disco rigido locale o su un dispositivo di memorizzazione esterna.
- Rimuovere l'unità disco rigido rimovibile prima di avviare il Lenovo OneKey Recovery System. In caso contrario i dati dell'unità disco rigido rimovibile potrebbero andare persi.
- Il processo di backup potrebbe richiedere un po' di tempo.
- Il processo di backup è disponibile solo se Windows è stato avviato normalmente.

■ Ripristino

È possibile scegliere di ripristinare la partizione di sistema tornando allo stato originale oppure al punto creato in precedenza tramite un processo di backup. Per ripristinare la partizione di sistema:

- ➊ In Windows, premere il tasto Novo o fare doppio clic sull'icona OneKey Recovery per avviare il Lenovo OneKey Recovery System.
- ➋ Fare clic su **System Recovery** (Ripristino di sistema). Il computer si riavvierà accedendo all'ambiente di ripristino.
- ➌ Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per ripristinare la partizione di sistema tornando allo stato originale oppure al punto creato in precedenza tramite un processo di backup.

Note:

- Il processo di ripristino è irreversibile. Accertarsi di eseguire il backup dei dati che si desidera salvare contenuti nella partizione di sistema prima di iniziare il processo di ripristino.
- Il processo di ripristino potrebbe richiedere un po' di tempo. Accertarsi quindi che l'alimentatore CA sia collegato al computer durante il processo di ripristino.
- Le istruzioni indicate sopra devono essere seguite se è possibile avviare Windows normalmente.

Capitolo 3. Lenovo OneKey Recovery System

Se non è possibile avviare Windows, attenersi alla procedura riportata di seguito per avviare il Lenovo OneKey Recovery System:

- ① Arrestare il computer.
- ② Premere il tasto Novo. Dal **Novo Button Menu** (Menu del tasto Novo), selezionare **System Recovery** (Ripristino di sistema) e premere Enter.

Capitolo 4. Risoluzione problemi

■ ■ Domande frequenti

Questa sezione elenca le domande frequenti divise per categorie.

■ Reperire le informazioni

Quali precauzioni per la sicurezza è necessario prendere quando si utilizza il computer?

Le *Informazioni generali e istruzioni per la sicurezza* Lenovo fornite contengono le precauzioni per la sicurezza per l'utilizzo del computer. Leggere e seguire tutte le precauzioni quando si utilizza il computer.

Dove è possibile reperire le specifiche tecniche dell'hardware per il computer in uso?

Le specifiche sull'hardware del computer sono disponibili nella documentazione cartacea che accompagna il computer.

Dove è possibile trovare le informazioni sulla garanzia?

Per informazioni dettagliate relative alla garanzia di questo dispositivo, visitare il sito web che segue per una verifica: support.lenovo.com/warrantystatus.

■ Driver e software preinstallato

Dove si trovano i dischi di installazione per il software preinstallato Lenovo (software del desktop)?

Il computer non viene fornito completo dei dischi di installazione per il software preinstallato Lenovo. In caso di reinstallazione di qualsiasi software preinstallato, il programma di installazione si trova nella partizione D del disco rigido. Se non è presente in quella posizione, è possibile scaricarlo dal sito web Lenovo per l'assistenza clienti.

Dove posso trovare i driver per i diversi dispositivi hardware del computer in uso?

Se il computer in uso è dotato di un sistema operativo Windows preinstallato, Lenovo fornisce i driver per tutti i dispositivi hardware di cui si ha bisogno nella partizione D del disco rigido. Inoltre è possibile scaricare l'ultima versione dei dispositivi driver dal sito web Lenovo per l'assistenza clienti.

■ Lenovo OneKey Recovery System

Dove si trovano i dischi di ripristino?

Il computer non è dotato di dischi di ripristino. Utilizzare il Lenovo OneKey Recovery System se si desidera ripristinare il sistema ai valori di fabbrica.

Che cosa è possibile fare se il processo di backup non riesce?

Se il backup viene avviato, ma si verificano errori durante il processo, provare a eseguire le operazioni seguenti:

- ❶ Chiudere tutti i programmi aperti e riavviare la procedura di backup.
- ❷ Verificare che il supporto di destinazione non sia danneggiato. Selezionare un altro percorso e tentare nuovamente.

Quando è necessario ripristinare il sistema ai valori di fabbrica?

Utilizzare questa funzione quando risulta impossibile avviare il sistema operativo. Se la partizione di sistema contiene dati importanti, eseguire un backup di tali dati prima del ripristino.

Capitolo 4. Risoluzione problemi

■ BIOS setup utility

Cos'è la BIOS setup utility?

BIOS setup utility è un software basato sulla ROM. Mostra le informazioni di base del computer e fornisce opzioni per l'impostazione dei dispositivi, della sicurezza, della modalità hardware e di altre preferenze.

Come posso avviare la BIOS setup utility?

Per avviare la BIOS setup utility:

- ➊ Arrestare il computer.
- ➋ Premere il tasto Novo e selezionare **BIOS Setup** (Impostazioni del BIOS).

Come posso modificare la modalità di avvio?

Ci sono due modalità di avvio: **Supporto UEFI** e **Legacy Support** (supporto Legacy). Per modificare la modalità di avvio, avviare la BIOS setup utility e impostare la modalità di avvio sul supporto **UEFI** o **Legacy Support** (supporto Legacy) sul menu di avvio.

Quando devo cambiare la modalità di avvio?

La modalità di avvio predefinita del computer è la modalità **UEFI**. Se è necessario installare sul computer un sistema operativo legacy, come Windows, Linux o Dos, ecc. (ovvero un sistema operativo precedente a Windows 8), occorre impostare la modalità di avvio sul **Legacy Support** (supporto Legacy). Il sistema operativo legacy, come Windows, Linux o Dos, ecc. non può essere installato se non si modifica la modalità di avvio.

■ Aiuto

Come posso contattare il centro di assistenza clienti?

Vedere “Capitolo 3. Assistenza e supporto tecnico” delle *Informazioni generali e istruzioni per la sicurezza* Lenovo.

■ ■ Risoluzione problemi

Problemi di visualizzazione


Quando accendo il computer, non appare nulla sullo schermo.

- Se lo schermo è vuoto, assicurarsi che:
 - L'alimentatore CA sia collegato al computer e che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa elettrica funzionante.
 - L'alimentazione del computer sia accesa. Premere nuovamente il pulsante di alimentazione per conferma.
- Se questi componenti sono impostati correttamente e lo schermo rimane vuoto, contattare l'assistenza.

Quando accendo il computer, viene visualizzato solo un cursore bianco su uno schermo vuoto.

- Ripristinare i file di cui era stato eseguito il backup in ambiente Windows oppure ripristinare le impostazioni di fabbrica originali di tutto il contenuto del disco rigido mediante il Lenovo OneKey Recovery System. Se sullo schermo continua a essere visualizzato soltanto il cursore, affidare il computer all'assistenza.

Lo schermo diventa vuoto quando il computer è acceso.

- Potrebbe essere attivato il salvaschermo o la gestione dell'alimentazione. Eseguire una delle seguenti operazioni per riattivare dalla modalità sospensione:
 - Premere un tasto qualsiasi della tastiera. (Solo modalità notebook)
 - Premere il pulsante di alimentazione.
 - Premere **F9** () per verificare se la retroilluminazione dello schermo LCD è stata disattivata.

Problemi con la modalità di sospensione

Appare il messaggio di errore batteria esaurita e il computer si spegne immediatamente.

- La carica della batteria sta diminuendo. Collegare l'alimentatore CA al computer.

Dopo l'autotest di accensione (POST) il computer passa immediatamente alla modalità sospensione.

- Assicurarsi che:
 - La batteria sia carica.
 - La temperatura operativa sia nell'intervallo accettato. Vedere "Capitolo 2. Informazioni sull'utilizzo e sulla manutenzione" delle *Informazioni generali e istruzioni per la sicurezza* Lenovo.

Nota: Se la batteria è carica e la temperatura è nell'intervallo, contattare l'assistenza.



Capitolo 4. Risoluzione problemi

Il computer non si riattiva dalla modalità sospensione e non funziona.

- Se il computer è in modalità sospensione, collegare l'alimentatore CA al computer, quindi premere il pulsante di alimentazione.
- Se il sistema non si riattiva dalla modalità sospensione, il sistema ha smesso di rispondere e non è possibile spegnere il computer; è necessario reimpostare il computer. I dati non salvati verranno persi. Per ripristinare il computer, tenere premuto il pulsante di alimentazione per almeno cinque secondi. Se il computer continua a non reimpostarsi, scollegare l'alimentatore CA.

Problemi pannello display

Lo schermo è vuoto.

- Eseguire le seguenti operazioni:
 - Se si utilizza l'alimentatore CA o la batteria e l'indicatore di stato della batteria è acceso, premere **F12** () per aumentare la luminosità dello schermo.
 - Se l'indicatore di alimentazione è lampeggiante, premere il pulsante di alimentazione per riattivare dalla modalità sospensione.
 - Premere **F9** () per verificare se la retroilluminazione dello schermo LCD è stata disattivata.
 - Se il problema persiste, seguire la soluzione nel problema successivo "Lo schermo è illeggibile o distorto."

Lo schermo è illeggibile o distorto.

- Assicurarsi che:
 - La risoluzione dello schermo e la qualità del colore siano impostate in modo corretto.
 - Il tipo di monitor sia corretto.

Sullo schermo compaiono caratteri non corretti.

- Il sistema operativo o i programmi sono installati in modo corretto? Se sono installati e configurati correttamente, contattare l'assistenza.

Problemi di audio

L'altoparlante non emette suoni anche se il volume è alto.

- Assicurarsi che:
 - La funzione Muto sia spenta.
 - La presa audio combinata non sia in uso.
 - Gli altoparlanti siano selezionati come dispositivo di riproduzione.

Problemi alla batteria

Il computer si arresta prima che l'indicatore di stato della batteria viene visualizzato vuoto.

- oppure -

Il computer si arresta dopo che l'indicatore di stato della batteria viene visualizzato vuoto.

- Caricare la batteria.

Altri problemi

Il computer non risponde.

- Per spegnere il computer, premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione per cinque secondi o più. Se il computer continua a non rispondere, scollegare l'alimentatore CA.
- Durante un'operazione di comunicazione, il computer potrebbe bloccarsi quando impostato nella modalità sospensione. Disattivare il timer di sospensione quando si lavora in rete.

Il dispositivo esterno collegato non funziona.

- *Non* collegare o scollegare i cavi del dispositivo esterno ad eccezione di quelli USB mentre l'alimentazione del computer è accesa poiché potrebbe causare danni al computer.
- Quando si utilizzano dispositivi esterni ad alto consumo di corrente, come dischi rigidi ottici USB esterni, utilizzare un alimentatore per il dispositivo esterno altrimenti il dispositivo potrebbe non venire riconosciuto o il sistema potrebbe arrestarsi.

Marchi registrati

I seguenti termini sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Lenovo in Italia e/o in altri Paesi.

Lenovo
OneKey

Microsoft e Windows sono marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti, in altri Paesi o entrambi.

Altri nomi di aziende, prodotti o servizi possono essere marchi commerciali o marchi di servizio di terzi.

lenovo

©Lenovo China 2015

it-IT
Rev. AA00